

Технически лист - Продуктова Информация

Pelox Special Cleaner Plus 3000



Описание:


Pelox Special Cleaner Plus 3000 е специален почистващ продукт, който съдържа високоефективни добавки за почистване на силно замърсени неръждаеми повърхности. Приложим в индустрията, сервизната дейност, в производствата на храни и напитки, както и в поддръжката на обществени сгради, клиники, басейни и др. Отстранява втвърдявания, петна и корозия от неръждаеми съдове, инсталации, арматура (в производството на бира, храни). Също така е идеално приложим за почистване на неръждаеми елементи от фасади, парапети, огради, статуи, площадки и др. Повърхностите придобиват чист и блестящ вид.

Начин на приложение:

Нанесете обилно продукта иразнесете с гъба за почистване. Оставете да подейства. Времето на взаимодействие зависи от степента на замърсяване и състоянието на повърхнината. При упорити замърсявания е необходимо допълнително да се разтърка с гъба или полираща кърпа. **Препаратът не променя структурата и вида на повърхността.** След почистване отстранете остатъците с вода или влажна гъба и полирайте със суха кърпа.

Разход на продукта:

0,5-1кг на 10m²

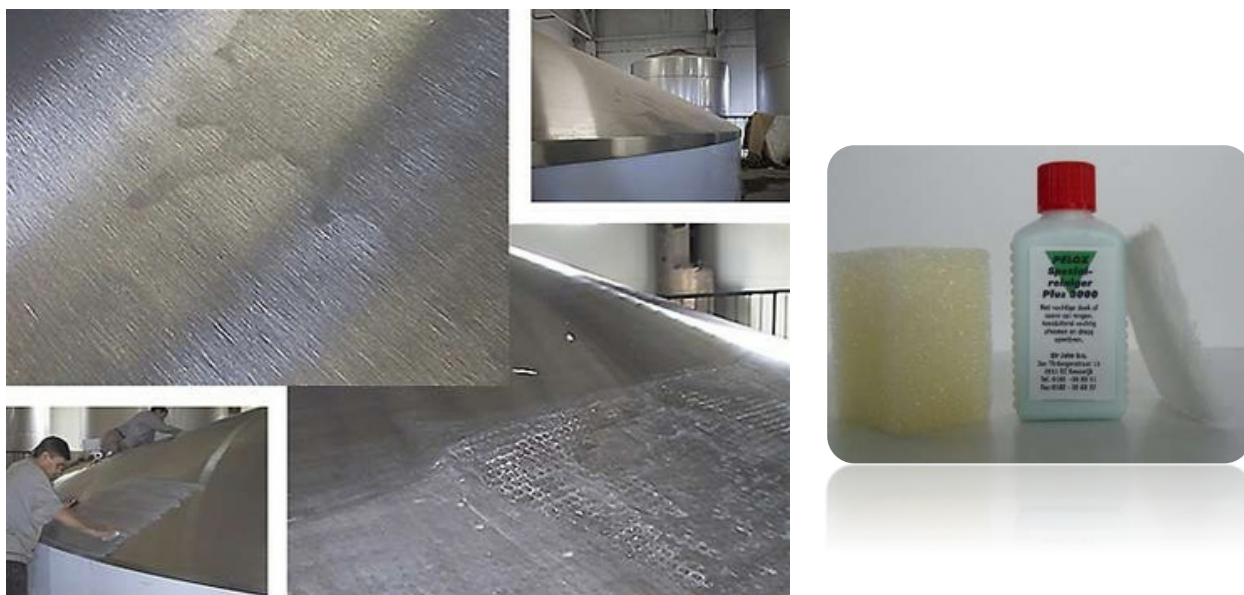

Разфасовка: 1 кг.**Физикални и химични свойства**

Консистенция: гел-паста

Цвят: светъл, бял

Мирис: лек, цитрусов

Температура на кипене: > 100 °C Плътност

при 20°C: 1,09 g/cm³

Налягане 20 °C: ~ 23 hPa

Обозначения съгласно наредба (EG) Nr. 1272/2008

Продуктът е класифициран и обозначен съгласно CLP.

Пиктограма за опасност: GHS07

Сигнална дума: Внимание!

Опасни съставки: фосфорна киселина, Д-лимонен

**Предупреждения за опасност****H319** Предизвиква сериозно дразненена очите**H412** Вреден за водните организми, с дълготраен ефект**Препоръки за безопасност****P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта**P102** Да се съхранява извън обсега на деца**P103** Преди употреба прочетете етикета**P280** Носете предпазни ръкавици**P273** Да се избягва изпускане в околната среда**P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.**Допълнителни препоръки**

Съдържа Д-лимонен. Може да доведе до поява на алергични реакции.